

Algemeen

Dit demontagevoorschrift maakt samen met de aanbiedingsinstructie onderdeel uit van de terugnamegarantie op de betreffende Unidek Dakelementen. De Unidek dakelementen dienen conform dit demontagevoorschrift van Kingspan Unidek te worden gedemonteerd. Lees dit voorschrift voorafgaande aan de werkzaamheden daarom goed door. Draag zorg voor een schone bouwplaats. Voorkom verwaaiing van bouwafval (zwerfvuil). Op de site van Stybenex (EPS branchevereniging) is specifieke informatie beschikbaar voor dit onderwerp. Let op: de garantie op terugname is alleen van toepassing op Kingspan Unidek producten waarop terugnamegarantie is afgegeven en als er volgens dit demontagevoorschrift wordt gewerkt.


Veiligheid

- Veiligheid staat op de eerste plaats. De veiligheid is de verantwoordelijkheid van de betreffende uitvoerende persoon en zijn werkgever.
- Voor informatie over hoe veilig te werken wordt evenwel verwezen naar het Arbo informatieblad 'Veilig werken op daken'. Dit is te downloaden op de site van de Arbeidsinspectie.

Vorbereiding

Voorafgaande aan het demonteren van de dakelementen dienen onderstaande werkzaamheden te worden uitgevoerd. De daarbij vrijkomende materialen vallen niet onder deze terugnamegarantie en dienen separaat via de daarvoor bestemde kanalen te worden gerecycled.

1. Verwijder de dakbedekking (doorgaans dakpannen).
2. Verwijder boeidelen / betimmeringen.
3. Verwijder de dakgoten en gootbeugels.
4. Verwijder panlatten, gootplanken en overige loszittende houden delen. Zorg er hierbij voor dat er geen bevestigings achterblijven in de dakelementen (zie figuur 1).

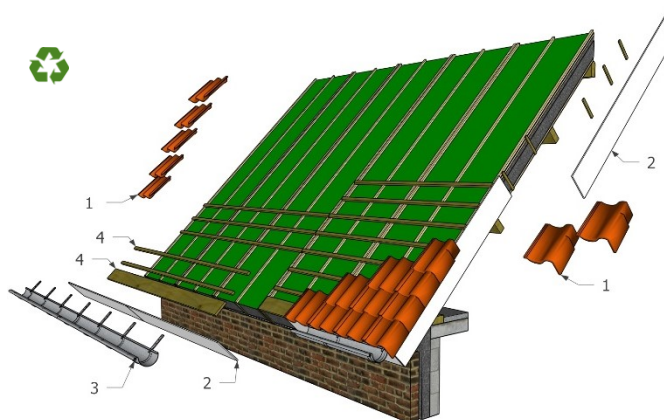


Figuur 1 - Demontage overige materialen


Ontkoppelen dakelementen

- Unidek dakelementen met PUR-sponning zijn aan de bovenzijde onderling gekoppeld met Aerosafe-foam (PUR-schuim). Dit schuim is tijdens montage in de daarvoor bestemde PUR-sponning aangebracht. Snijd of zaag deze laag volledig door (zie figuur 2).

- Unidek dakelementen met WKDO folie zijn aan de bovenzijde gekoppeld middels een WKDO folie (dakfolie) met plakstrip. Snijd deze folie door ter hoogte van de naad tussen de dakelementen (zie figuur 3).

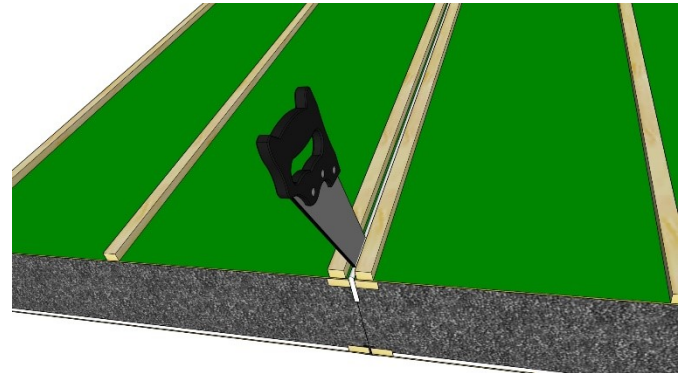

Figuur 2 - Doorzagen Aerosafe-foam

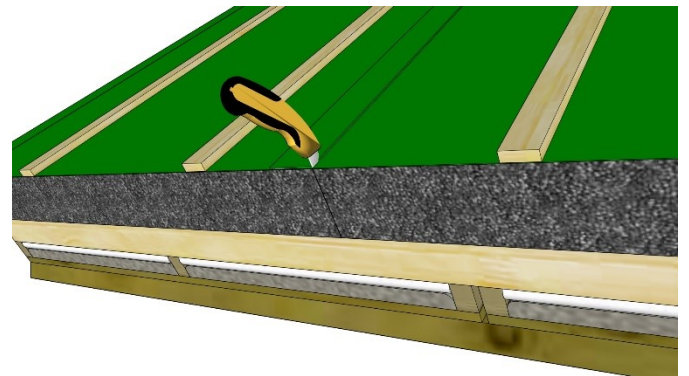


Figuur 3 - Doorsnijden WKDO folie

Demonteren dakelementen

Unidek Aero dakelementen zijn gemonteerd met een hydraulische hijsklem. Ook bij het demonteren dient een geschikte hijsklem i.c.m. hijsmiddel te worden toegepast. Hiermee kan het ongecontroleerd afschuiven/vallen van de dakelementen worden voorkomen.

De overige Unidek Renovatie dakelementen zijn relatief licht van gewicht en kunnen doorgaans zonder gebruik te maken van een hijsklem worden gedemonteerd.

- Breng de hijsklem aan zodanig dat het dakelement op positie kan worden gehouden (zie figuur 4).

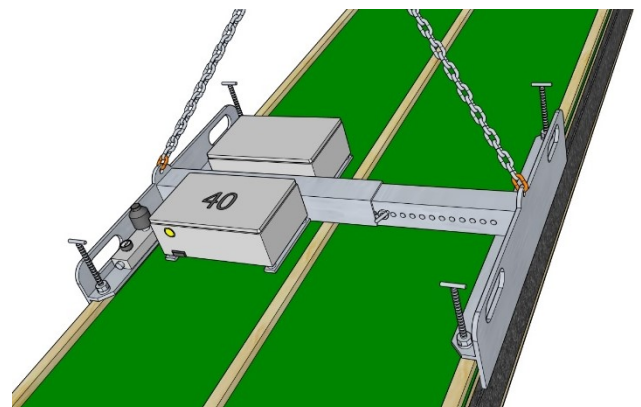

Figuur 4 - Hijsklem geklemd op dakelement

- Schroef nu de zelfborende schroeven los uit het dakelement. Start hierbij met de schroeven aan de nokzijde en eindig met de schroeven onderaan in het dakelement bij de dakvoet.
- Hijs het dakelement van het dak en plaats dit op een vlakke ondergrond op onderslagen.
- Veeg de dakelementen schoon (maak deze stofvrij).
- Bied de dakelementen vervolgens aan volgens de aanbiedingsinstructie.



Kingspan Unidek B.V.

Scheiweg 26 | 5421 XL Gemert

Postbus 101 | 5420 AC Gemert

T: +31 (0) 492 378 111

www.unidekdakelementen.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.

© Kingspan, Unidek en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.